


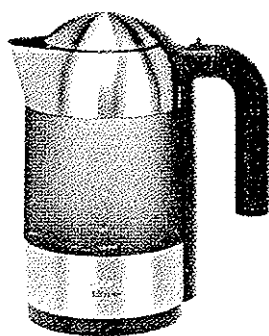




*Solitaire*





TWK8SL1 *Solitaire*





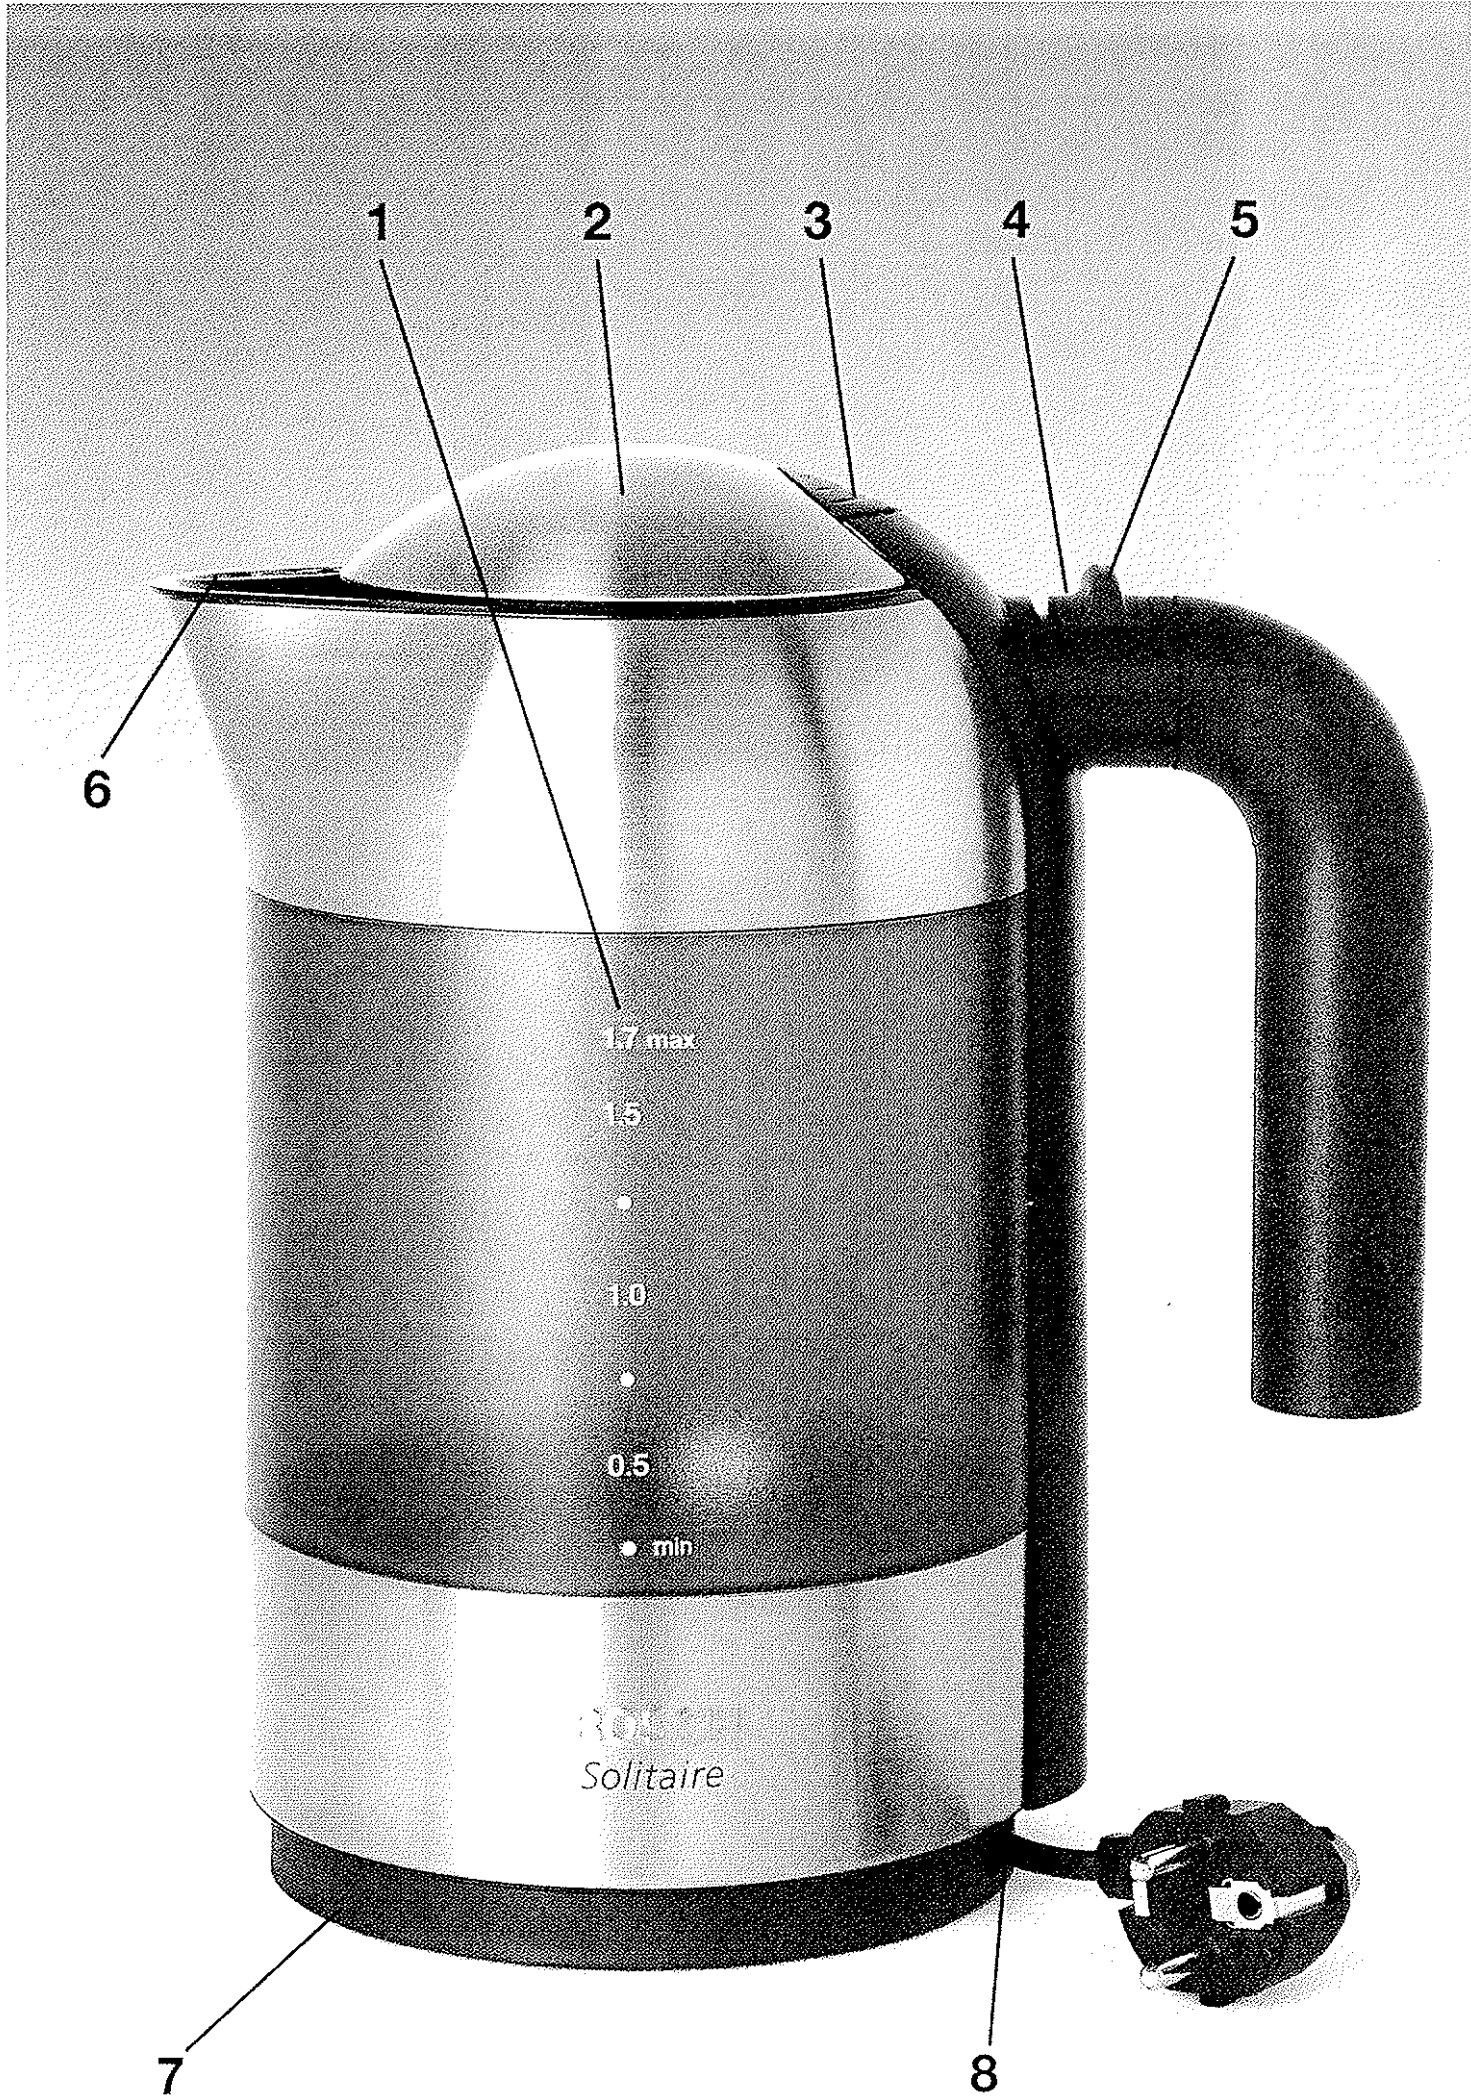

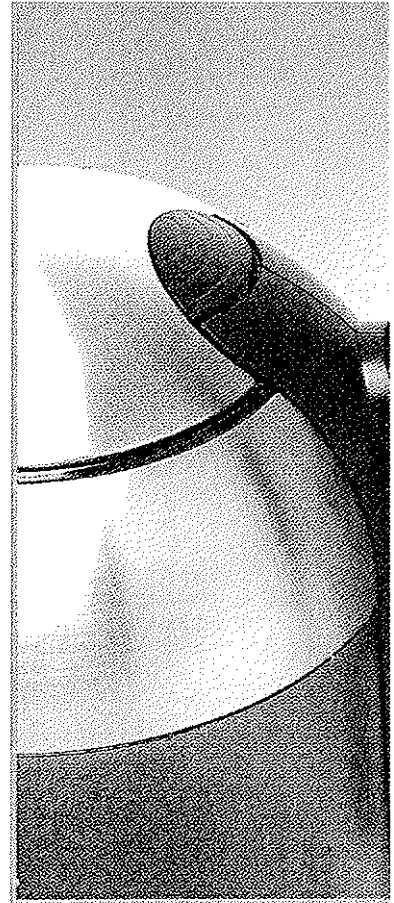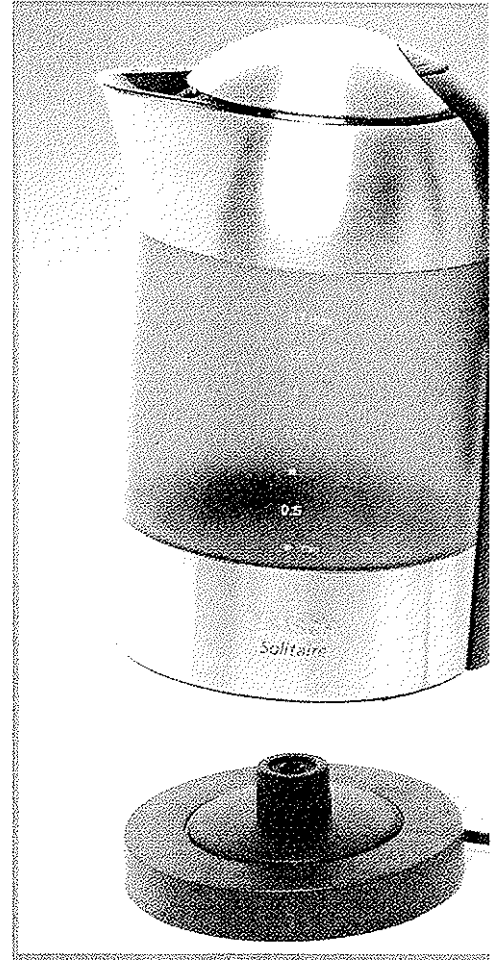

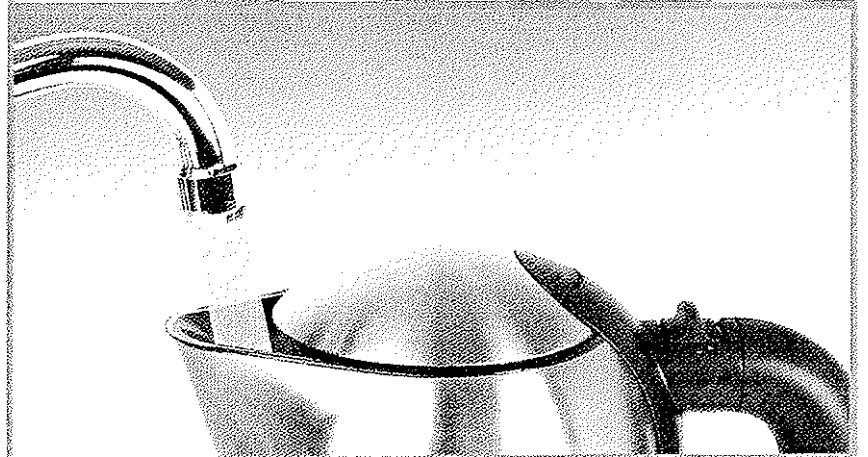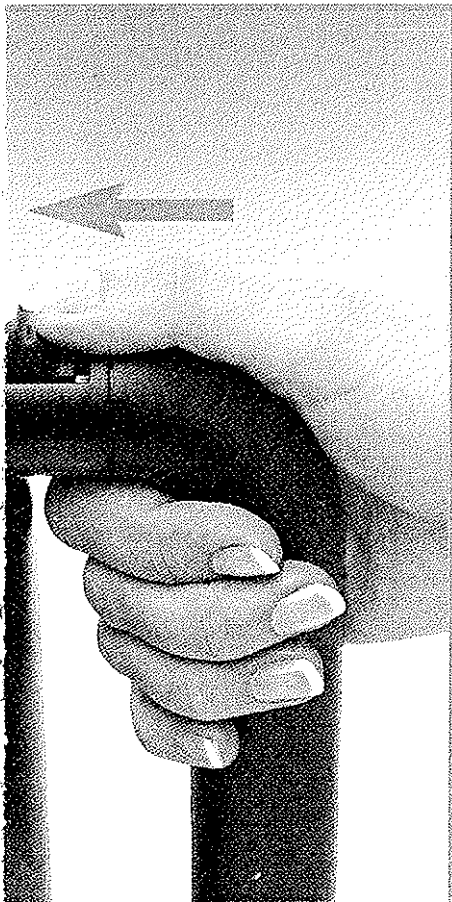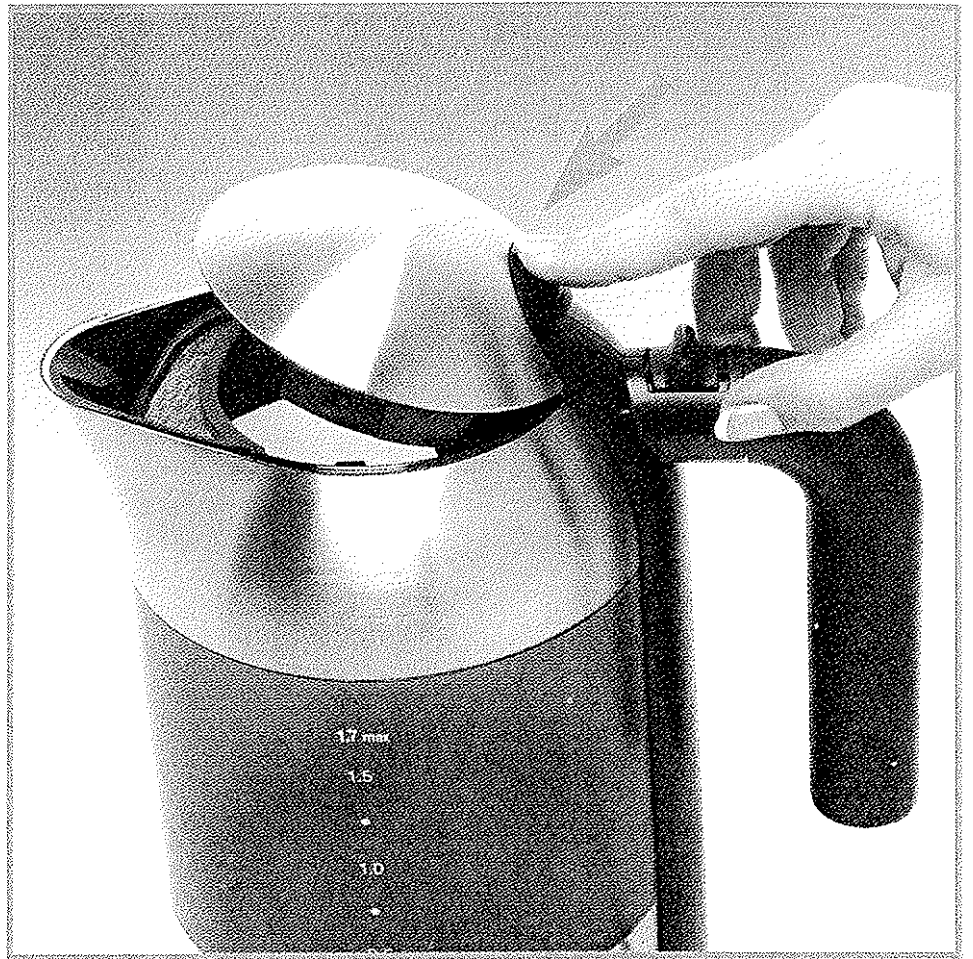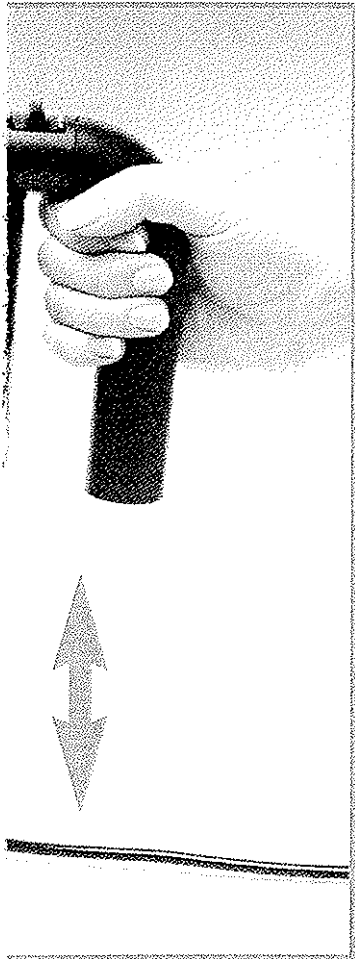

De gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen en goed bewaren!

Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor industriële doeleinden.

## Veiligheidsinstructies

### Gevaar van een elektrische schok

Het apparaat alleen volgens de aanwijzingen op het typeplaatje aansluiten en gebruiken. Kinderen uit de buurt van het apparaat houden.

Alleen gebruiken wanneer het elektriciteits-snoer en het apparaat niet beschadigd zijn.

De stekker na gebruik en in het geval van storing altijd uit het stopcontact halen.

Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan het apparaat, zoals het vervangen van een beschadigd elektriciteits-snoer, alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.

Het elektriciteits-snoer niet:

- in aanraking brengen met hete delen
- over scherpe randen trekken
- als handgreep gebruiken.


Het voetstuk of de kan niet op, of in de buurt van hete oppervlakken, zoals bijv. fornuis-platen, plaatsen.

**Tijdens het gebruik steeds op de waterkoker letten!**

## Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Kan (transparant met indicatie van de waterstand)
- 2 Deksel
- 3 Openingstoets deksel
- 4 In-uitschakelaar
- 5 Controlelampje
- 6 Kalkzeef (uitneembaar)
- 7 Voetstuk
- 8 Snoeropwikkeling

## Belangrijk

De kan **1** alleen gebruiken met het voetstuk **2**, dat als type  CTWK1 gemarkeerd is.

De waterkoker uitsluitend vullen met water, bijv. melk of instantproducten branden aan en beschadigen het apparaat.

De kan **1** niet zonder water gebruiken of te vol maken, houd de markering **min** en **max** aan.

### Risico van brandwonden

De waterkoker is heet tijdens het gebruik en enige tijd daarna. Daarom alleen aan de handgreep vasthouden en het deksel **2** alleen openen in koude toestand.

## Voor het eerste gebruik

- Het snoer **8** op de gewenste lengte uitrollen en de stekker in het stopcontact steken.
- Tweemaal helder water in kan **1** doen en beide keren laten koken om de kan helemaal schoon te maken.
- Wanneer u het water voor de eerste keer kookt een eetlepel azijn erbij doen.

## Water koken

- Via de tuit of de dekselopening **2** (op de openingstoets **3** van het deksel drukken) vers water in de kan gieten.
- Op het opschrift op de kan staat de hoeveelheid water vermeld, let op de markeringen **min** en **max**!
- Het deksel **2** sluiten door het in te laten klikken en de kan **1** op het voetstuk **7** zetten.
- De in-uitschakelaar **4** naar voren schuiven, het controlelampje **5** licht op en het water begint na enige tijd te koken.
- De waterkoker schakelt na het koken automatisch uit, het controlelampje gaat uit.

Door de in-uitschakelaar **4** terug te schuiven kan het apparaat ook altijd uitgeschakeld worden.

**N.B.:** Wordt de kan **1** voor beëindiging van het koken verwijderd en weer teruggeplaatst, dan wordt het koken voortgezet.

**Opmerkingen:** alleen met een gesloten deksel **2** en ingebrachte kalkzeef **6** koken, anders schakelt het apparaat niet automatisch uit (automatische stoomstop)!

Condenswater op het voetstuk **7** is afkomstig van de automatische stoomstop. De kan **1** is niet lek.

Het apparaat schakelt pas uit nadat het kookpunt is bereikt. Voordat dit gebeurt, borrelt het even.

Het apparaat na het koken altijd 5 minuten laten afkoelen alvorens het weer met water te vullen.

Het apparaat niet inschakelen wanneer de kan **1** leeg is, anders schakelt de beveiliging tegen oververhitting in.

## Reinigen

Nooit in water dompelen of in de vaatwasmachine doen!

Geen stoomreiniger gebruiken.

- De stekker uit het stopcontact halen.
- De kan **1** en het voetstuk **7** van buiten alleen met een vochtig doekje schoonmaken, geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- De kalkzeef **6** verwijderen en in wat azijn laten weken.
- De kan **1** en de kalkzeef **6** met helder water naspoelen.

**Tip:** het hoogwaardige roestvrij stalen oppervlak reinigen met een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

## Ontkalken

Door het apparaat regelmatig te ontkalken wordt

- de levensduur ervan verlengd
- een correcte werking gegarandeerd
- de kooktijd verkort
- energie gespaard.

De kan **1** ontkalken met azijn of een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel.

- De kan **1** tot de markering **1,5** met water vullen en dit laten koken. Vervolgens tot de markering **max** aanvullen met azijn en enkele uren laten inwerken.
- Of een ontkalkingsmiddel gebruiken volgens de informatie van de producent.
- Hierna de kan **1** en de kalkzeef **6** spoelen met helder water.

**N.B.:** Kalkresten in geen geval met harde voorwerpen verwijderen, anders wordt de dichting beschadigd.

## Kleine storingen zelf opheffen

Het apparaat warmt niet op en het controlelampje **5** brandt niet → de beveiliging tegen oververhitting is ingeschakeld.

- De kan **1** (nadat hij geruime tijd is afgekoeld) afnemen en weer terugplaatsen, zodat het apparaat weer kan worden ingeschakeld.

Het apparaat schakelt uit voordat het koken beëindigd is → het apparaat is verkalkt.

- Het apparaat volgens de aanwijzingen ontkalken.

## Milieuvriendelijk afvoeren

Als u wilt weten hoe u het apparaat op de juiste manier kunt afvoeren, vraag dit dan na bij uw vakhandelaar of gemeente.

Wijzigingen voorbehouden

*Solitaire*



0504  
5090460266